


 Za podrobnejša PDF-navodila
skenirajte QR-kodo.




Navodilo za montažo

Vremensko voden regulator WXE10B, WXE10BI, WXE20, WXE20I


ODPRITE OHIŠJE IN ODSTRANITE REGULATOR

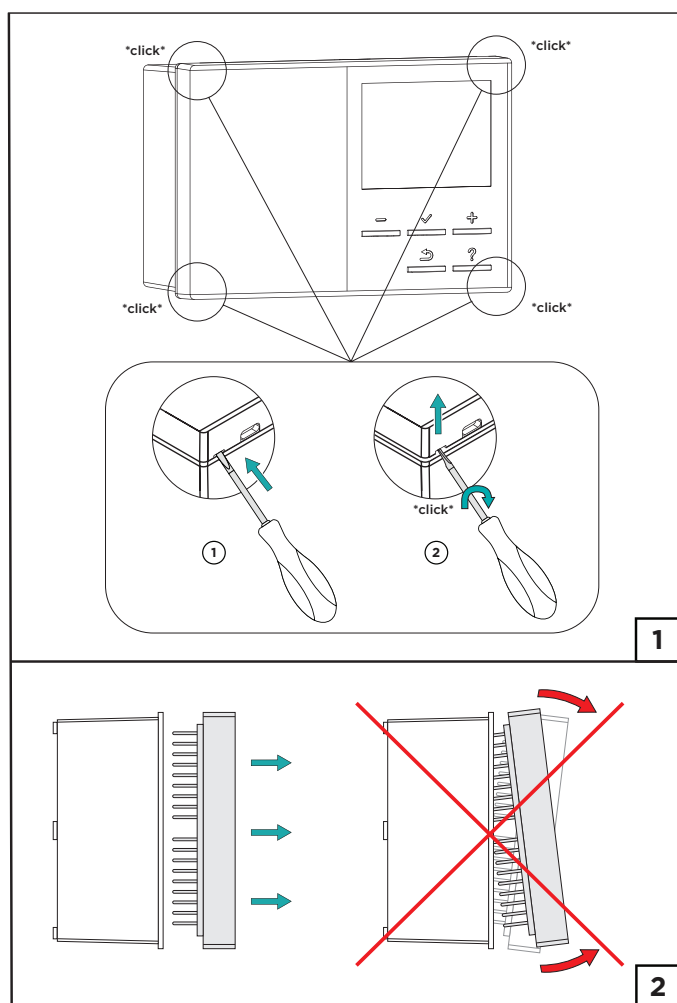

Stenska montaža

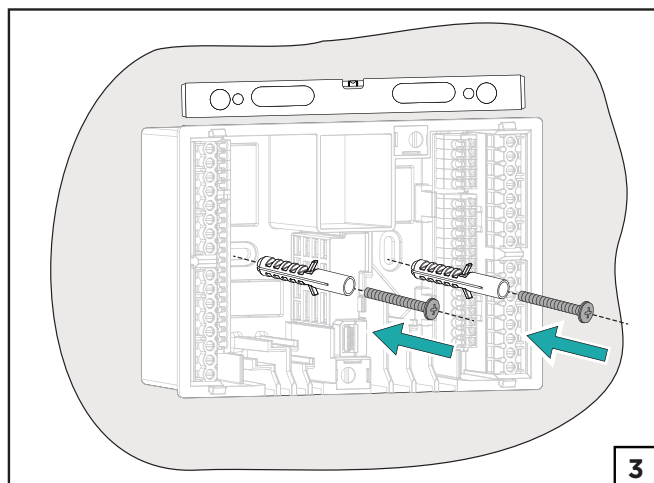

Montaža v plašč kotla

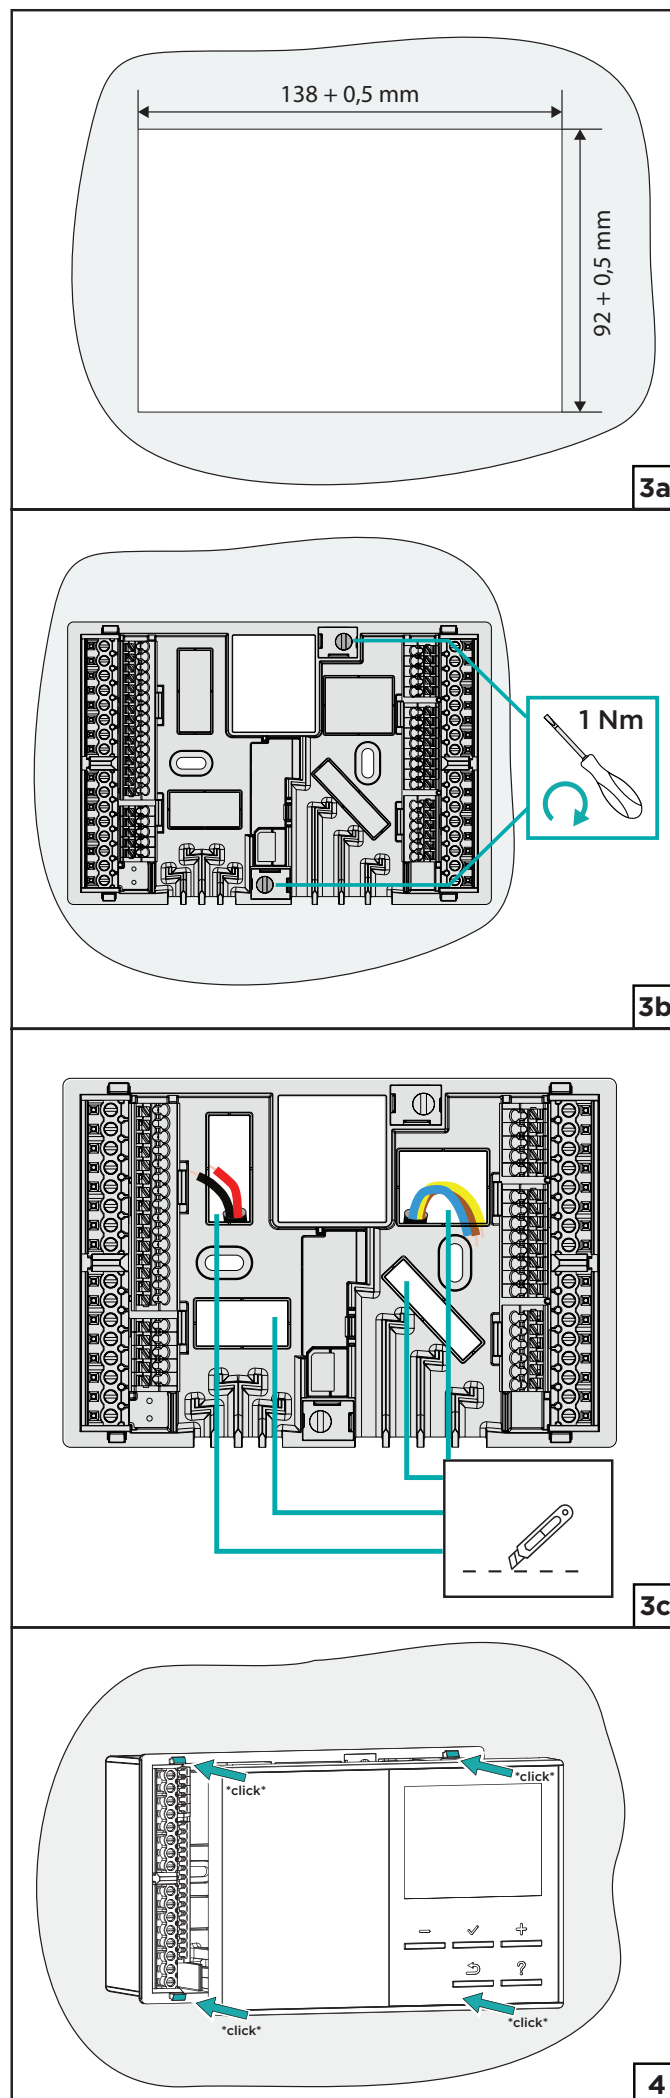

Električna vezava

i



Za informacije o električni povezavi glejte poglavje »Električni priklop regulatorja« v celotnih navodilih za uporabo.


Električni priklop mora biti izveden v skladu z izbrano hidravlično shemo, ki je na voljo v poglavju »Hidravlične sheme«.

Skenirajte QR-kodo za dostop do celotnih navodil za uporabo.

Začetni zagon

Regulator je opremljen z inovativno funkcijo »Easy start«, ki omogoča začetno nastavitvev regulatorja v le petih korakih.

KORAK 1 - NASTAVITEV JEZIKA

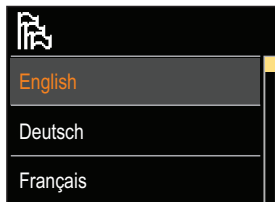


S tipkama — in + izberite želeni jezik. Izbrani jezik potrdite s pritiskom na ✓.

Če ste pomotoma izbrali napačen jezik, se lahko vrnete na izbiro jezika s tipko ↶.

i

Pozneje lahko jezik spremenite v meniju »Prikaz«.

KORAK 2 - NASTAVITEV HIDRAVLIČNE SHEME

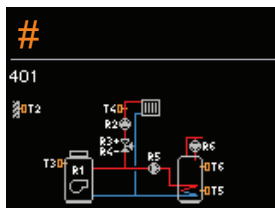


Izberete lahko hidravlično shemo za delovanje regulatorja. S tipkama — in + se pomikate med shemami. Izbrano shemo potrdite s tipko ✓.

Če ste pomotoma izbrali napačno shemo, se lahko vrnete na izbiro sheme s tipko ↶.

i

Kasneje lahko izbrano hidravlično shemo spremenite s servisnim parametrom S1.1.

KORAK 3 - NASTAVITEV STRMINE OGREVALNE KRIVULJE ZA PRVI OGREVALNI KROG

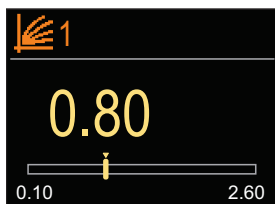


Nastavite lahko strmino ogrevalne krivulje. Strmino lahko nastavite s tipkama — in +. Nastavljeno strmino potrdite s tipko ✓.

Če ste pomotoma nastavili napačno strmino, se vrnite na ponovno izbiro strmine s tipko ↶.

i

Kasneje lahko strmino ogrevalne krivulje spremenite z uporabniškim parametrom P2.1.

KORAK 4 - NASTAVITEV STRMINE OGREVALNE KRIVULJE ZA DRUGI OGREVALNI KROG

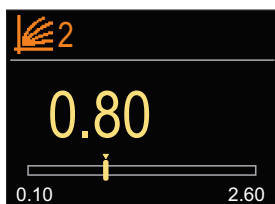

Nastavite lahko strmino ogrevalne krivulje. Strmino lahko nastavite s tipkama — in +. Nastavljeno strmino potrdite s tipko ✓.

Če ste pomotoma nastavili napačno strmino, se vrnite na ponovno izbiro strmine s tipko ↶.


i

Kasneje lahko strmino ogrevalne krivulje spremenite z uporabniškim parametrom P3.1.

i



Prvi in drugi ogrevalni krog sta na hidravličnih shemah označena s številko.

KORAK 5 - KONFIGURIRAJTE SVOJO WI-FI POVEZAVO (SAMO WXE10BI IN WXE20I)

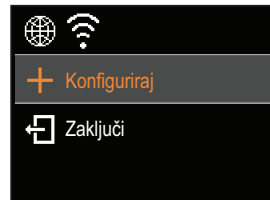


S tipkama — in + izberite med možnostjo konfiguracije Wi-Fi povezave ali zaključkom nastavitvev regulatorja ob prvem zagonu. Izbiro potrdite s tipko ✓.

QR-koda je bližnjica do aplikacije Seltron CLAUSIUS. S pametno napravo skenirajte QR-kodo in prenesite aplikacijo Seltron Clausius.

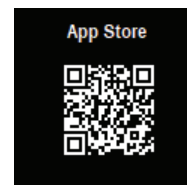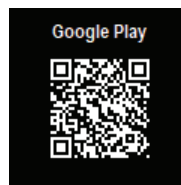

Na pametni napravi vklopite lokacijo naprave in Bluetooth povezavo ter zaženite aplikacijo. V aplikaciji izberite »Nastavitve« in »Dodaj napravo« ter sledite navodilom v aplikaciji.

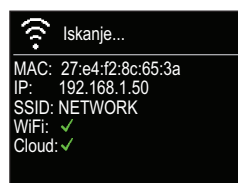

Ko aplikacija najde regulator, se prikaže seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi (SSID). S seznama izberite omrežje Wi-Fi in vnesite geslo za omrežje Wi-Fi. Po uspešni povezavi lahko poljubno poimenujete ogrevalne kroge regulatorja in izberete »KONČAJ«.

