

Termostatska glava R460H

Tehnični podatki

Artikel za naročanje: A070540

Priklop: M30

Temperaturno območje: 5-110°C

Najvišji delovni tlak: 10 bar

Najvišja tlačna razlika v ventilu:

1,4 bar (1/2")

0,7 bar (3/4")

Najnižja nastavitve temperature: 8°C pri nastavitvi *

Najvišja nastavitve temperature: 32°C pri nastavitvi ☀



A

B

C

D

E


F

A

R460HX011

Nastavitev	*	1	2	3	4	5	☀
Temperatura	8	10	15	20	25	30	32

Dimenzije

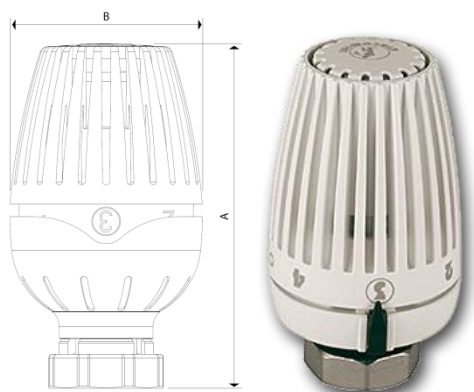

A [mm]	B [mm]
96	Ø 54


Montaža



1. Nastavite termostatsko glavo na vrednost ☀.
2. Namestite termostatsko glavo na ventil in privijte matico.
3. Nastavite glavo na željeno vrednost.


Tabela padca tlaka

Z ventilom R401H 1/2"

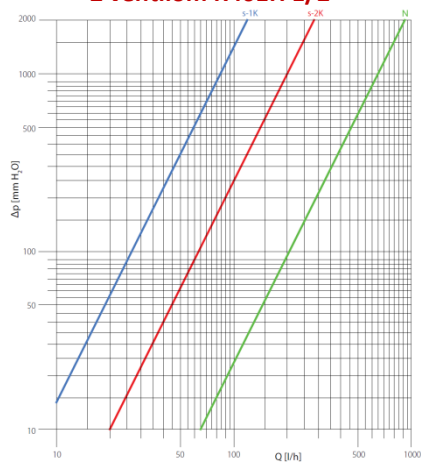


	s-1K	s-2K	N
Kv	0,26	0,63	2,06

Z ventilom R403H 1/2"

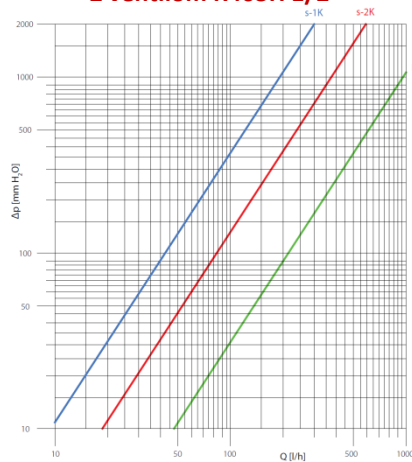


	s-1K	s-2K	N
Kv	0,30	0,59	1,51



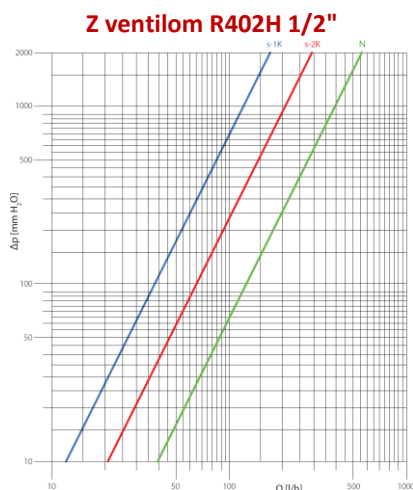

	s-1K	s-2K	N
Kv	0,38	0,65	1,23

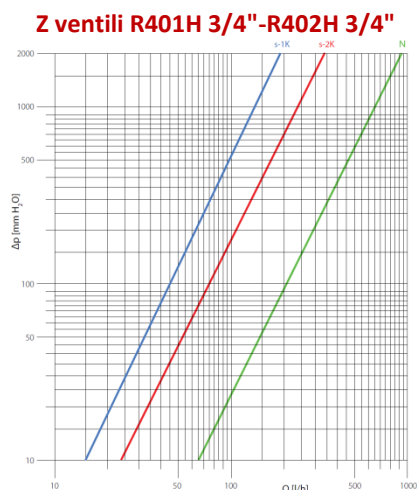

	s-1K	s-2K	N
Kv	0,44	0,80	2,37

Termostatska glava R460

Tehnični podatki

Artikel za naročanje: A069940

Priklop: Clip Clap®

Temperaturno območje: 5-110°C

Najvišji delovni: 10 bar

Najvišja tlačna razlika v ventilu:

1,4 bar (3/8", 1/2")

0,7 bar (3/4")

Najvišja nastavev temperature: 8°C pri nastavitvi *


Najnižja nastavev temperature: 32°C pri nastavitvi ☀



R460X001

Nastavitev	*	1	2	3	4	5	☀
Temperatura	8	10	15	20	25	30	32

Dimenzije

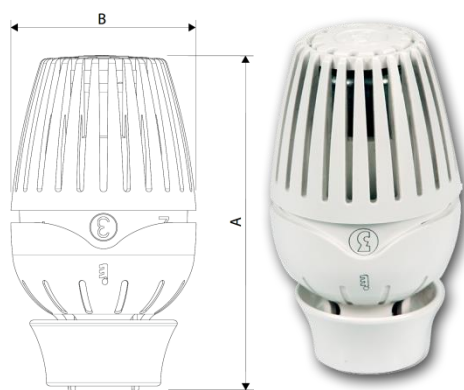

A [mm]	B [mm]
94,8	Ø 53,8

Montaža



1. Nastavite termostatsko glavo na vrednost ☀, nato potegnite nastavek "CLIP CLAP" proti ročki.



2. Nastavite glavo na ventil tako, da so zatič ventila (A), mala zareza termostatske glave (B) ter oznaka na termostatski glavi (C) poravnani.



3. Popolnoma zaprite glavo s tem, da jo nastavite na vrednost *.




4. Nastavite termostatsko glavo na zeleno vrednost.




Tabela padca tlaka

Z ventilom 3/8"-1/2"

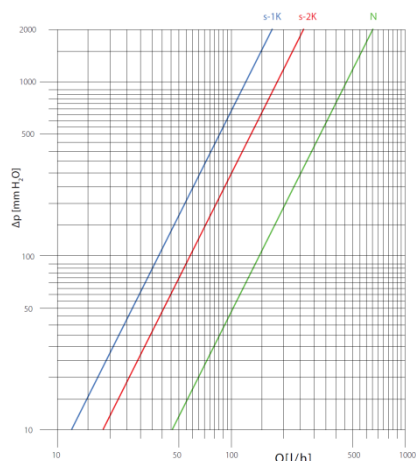

	s-1K	s-2K	N
Kv	0,33	0,51	1,26

Z ventilom 3/4", R401D, R401F, R421F, R402D, R402F, R422F

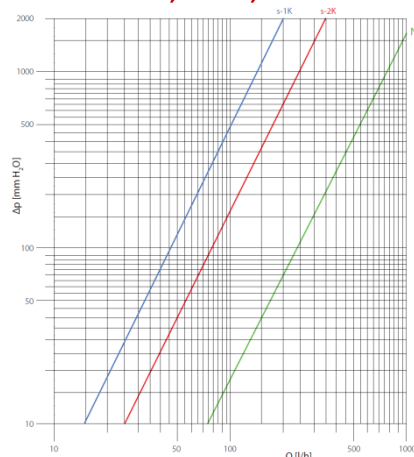


	s-1K	s-2K	N
Kv	0,44	0,80	237

Termostatski ventili serije PTG – VENTILI S PREDNASTAVITVIJO


Radiatorski ventili s prednastavitvijo omogočajo razdelitev pretoka vode v radiatorjih. Ohišje ventila je izdelano iz medenine po UNI EN 12165 CW617N. Temperaturno območje delovanja ventila je 5-110°C, najvišji delovni tlak je 16 bar, če je nanj montirana termostatska glava pa 10 bar.

Prednastavitev ventilov

Za prednastavitev ventilov serije PTG potrebujete ključ R73P. Na voljo je 8 prednastavitev: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ter N. Nastavitev na N pomeni popolnoma odprt ventil.

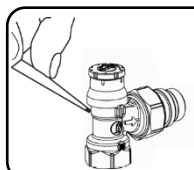


1. Odstranite zaščitni pokrov s pomočjo izvijača

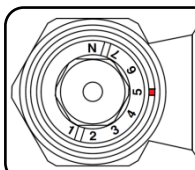

2. Z uporabo ključa R73P nastavite želeno vrednost.


Tabela padca tlaka

R401PTG, R402PTG R411PTG, R412PTG

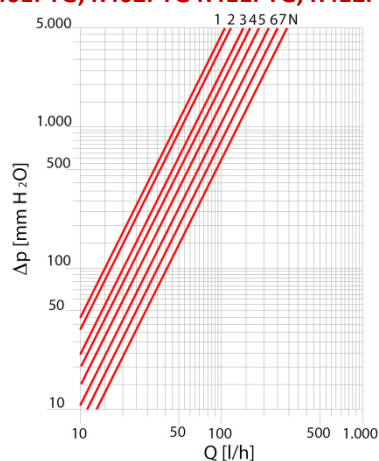

Nastavitev	Kv
1	0,10
2	16
3	0,20
4	0,24
5	0,28
6	03
7	0,44
N	0,76


R415PTG

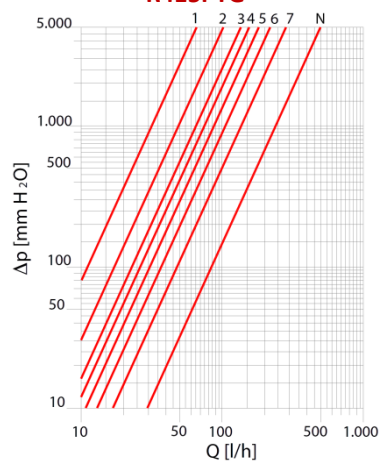

Nastavitev	Kv
1	0,15
2	0,17
3	0,20
4	0,22
5	0,26
6	0,31
7	0,35
N	0,41



Dimenzije

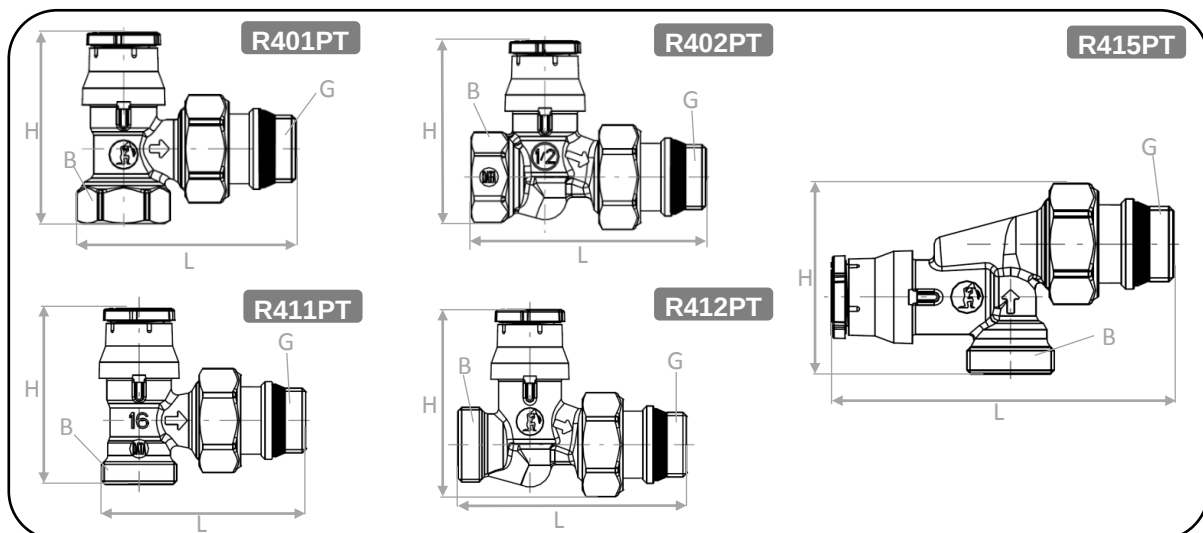

Artikel	Opis	GxB	H [mm]	L [mm]
A069936	R401PX032	3/8" x 3/8"	59	66
A069937	R401PX033	1/2" x 1/2"	63	72
A070538	R401PX034	3/4" x 3/4"	61	79
A069938	R402PX032	3/8" x 3/8"	59	85
A069939	R402PX033	1/2" x 1/2"	60	93
A070539	R402PX034	3/4" x 3/4"	65	82
A070520	R415PX042	1/2" x 16 mm	53	95
A070513	R411PX032	3/8" x 16 mm	57	66
A070515	R411PX033	1/2" x 16 mm	57	66
A070516	R412PX032	3/8" x 16 mm	61	75
A070518	R412PX033	1/2" x 16 mm	61	75

Ventili R401 in R402 imajo priključek za priklop na jeklene cevi.

Na voljo so v naslednjih dimenzijah:

3/8" x 3/8"
1/2" x 1/2"
3/4" x 3/4"



Ventili R411 in R412 imajo priključek za bakrene, plastične in aluplast cevi.

Na voljo so dimenzije:

3/8" x 16 mm
1/2" x 16 mm



Ventil R415PTG je aksialni ventil s priklopom za bakrene, plastične in aluplast cevi.

Na voljo je v dimenziji
1/2" x 16 mm



Za prednastavitve ventilov serije PTG potrebujete ključ R73P.

