

Plasson Serija 1

Univerzalna prehodna spojka
za spajanje različnih vrst cevi



2019



Plasson Serija 1 Univerzalna prehodna spojka

Omogoča spajanje PE cevi z vsemi ostalimi vrstami kovinskih ali plastičnih cevi.

Ne glede na obstoječo cev (jeklo, pocinkano jeklo, PVC, polipropilen, baker ali PVCu).

prehodna spojka takoj sanira poškodbo.

Namenjena za spajanje cevi zunanjega premera od 14mm do 28mm.



Baker



Jeklo




Pocinkano



Polietilen



PVCu

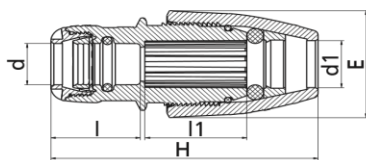

Size dxd1	H	E	l	l1	UB	W
25 x 14-18	117-137	54	48	47	5	130g
25 x 19-22	119-130	57	48	47	5	141g
25 x 24-28	130-142	66	48	55	5	180g
25 x 31-35	150-158	76	48	62	5	243 g

UB = Units per bag | UC = Units per carton | W = Weight in grams

CEVI		Razpon univerzalnega adapterja (mm)			
Tip	Standardi	14-18 (mm)	19-22 (mm)	24-28 (mm)	31-35 (mm)
		Nazivni premer (DN)			
PE : Metric	ISO 4427, EN 12201, AS 4130	16	20	25	32
PE : Imperial , IPS	BS 1972 , ASTM D 3035	-	1/2"	3/4"	1"
PE : Normal gauge	IS 132	1/2"	-	3/4"	1"
PE : Heavy gauge	IS 132	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PE : CTS	ASTM D 2737	1/2" , 5/8"	5/8"	1"	1 1/4"
PE : Rural	AS 2698	-	19 (3/4")	-	-
PE : Australia- Imperial	AS 4130, Series 3	-	15	20	1"
Baker: UK, EN	BS 2871, EN 1057	14,15,16,18	22	28	35
Baker : Irish, NZ	EN 1057, NZS 3501	14.7	21	27.4, 1"	32 (1 1/4)"
Baker : Australia	AS 1432	-	20 (3/4")	25 (1")	32 (1 1/4)"
PVC : Metric	ISO 4422, EN 1452	16	20	25	32
PVC : Imperial	BS 3505	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PVC : Australia	AS 1477	10	15	20	25
Jeklo , Pocinkano jeklo	ASTM A 106, BS/EN 10255	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PB , Metric	ISO 15876	16	20	25	35
PB ,UK	BS 7291-2, table 1	15, 18	22	28	35
PE-X, Metric	ISO 15875	16	20	25	35
PE-X, UK	BS 7291-3, table 1	15,18	22	28	35
Svinec, UK		-	1/2" 6 lb	-	3/4" 11 lb

Univerzalna prehodna spojka – navodila za montažo

- odreži cev in odstranite nečistoče, če je to potrebno
- izberi pravi fitting glede na zunanji premer cevi.
- nataknj spojko na cev (univerzalni del) do oznake.
- medtem, ko držiš spojko s ključem uporabi drugi ključ, da priviješ matico
- vstavi PE cev v drugi del adapterja po navodilih Series 1.



OPOZORILO: v kolikor adapter uporabljate ponovno, se prepričajte, da so jekleni zobci še vedno v belem obročku.